

Shelfit

組立説明書

OC 幅60～150 オーダー

奥行 29.5cm・44.5cm / 高さ 共通


必要な工具

プラスドライバー




ゴムハンマー

プラスチックハンマー



※ハンマーを使用する際は、部材を直接たたいて破損しないように、布や雑誌で部材を保護してください。

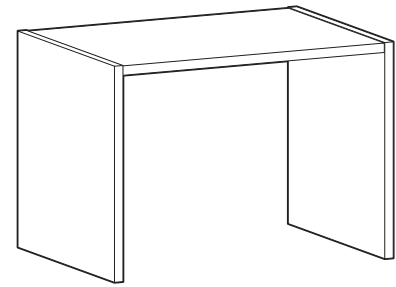

組立説明書対応サイズ

耐 荷 重	幅	奥行	高さ
天板 奥行29.5cm：10kg 奥行44.5cm：15kg	☒ 60cm～150cm ☐ 151cm～180cm	☒ 29.5cm ☒ 44.5cm ☐ 59.5cm	☒ 49.2cm ☒ 60.2cm ☒ 70.2cm ☒ 88.3cm

以下の注意を守り、手順どおりに組み立ててください。組み立て後も、本書を保管してください。

注意

- 本書の指示通り、必ず接着剤を使用してください。使用しないと、家具の強度は低下します。
- 天災等の不可抗力、お客様の組み立て作業上の不備、修理・改造を原因とする故障や破損は保証対象外です。
- 電動工具を使用するときは、低いトルク・回転数でゆっくりと締め、ビスの締めすぎに注意してください。締めすぎると、ビスが破損することがあります。
- インパクトドライバーは使用しないでください。使用すると、ビスや部材が破損することがあります。
- 床や部材が傷つかないように、布などを敷いた上で作業をしてください。

お問い合わせ

大洋株式会社 〒427-0017 静岡県島田市南2丁目20番1号

フリーダイヤル **0120-187018** FAX **0547-35-3801**

受付時間 9:00～17:00 土日祝日を除く <http://www.taiyo-kk.co.jp>



作業の前に

構造を確認しましょう

主な部材には番号が印刷されています。下のイラストで構造を理解し、部材と付属部品を確認してから組み立ててください。


オーダーした幅、選択した奥行・高さによって部材の大きさが違うから注意してね!

① 側板(左右共通) ×2

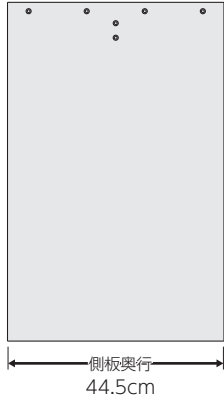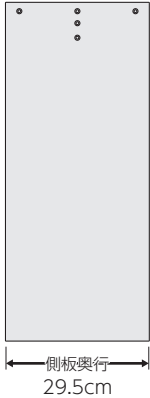


※イラスト：高さ70.2cm用側板
※幅木よけ加工がされている場合は左右ができます。

② 天板

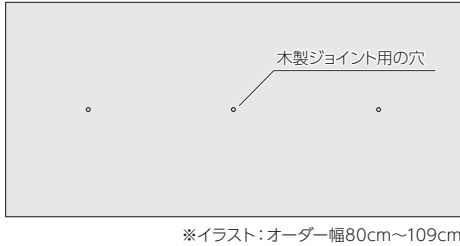

※イラスト：オーダー幅80cm～109cm

③ 幕板



※イラスト：オーダー幅80cm～109cm

注意

組み立て手順のイラストは、幅80～109cm・高さ70.2cm・奥行44.5cmですが、他のサイズも同様に組み立ててください。

※部品の数量が異なります。

注意

オーダー幅によって、天板・幕板にある穴(木製ジョイント用)の数が異なります。

オーダー幅	天板・幕板にある穴の数量
60cm～79cm	2 個
80cm～109cm	3 個
110cm～139cm	4 個
140cm～150cm	5 個

付属部品

注意


オーダー幅、選択した奥行によって、部品の数量が異なりますので、注意してください。

組立ビス




奥行	数量
29.5cm	×10
44.5cm	×12

木製ジョイント



オーダー幅	数量
60cm～79cm	×2
80cm～109cm	×3
110cm～139cm	×4
140cm～150cm	×5

接着剤 ×1



クッション ×4



ビスシール




奥行	数量
29.5cm	○×10
44.5cm	○×12

STEP 1

天板に木製ジョイントを差し込む

※オーダー幅によって、天板にある穴・木製ジョイントの数が異なりますのでご注意ください。

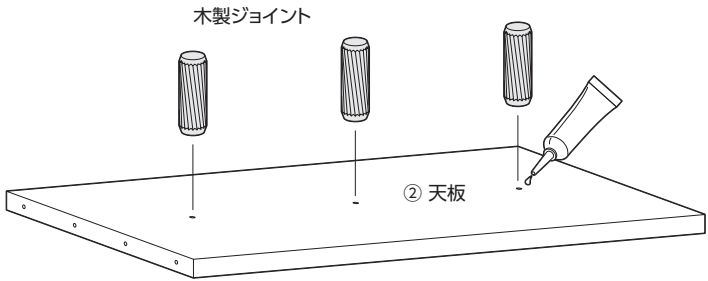


木製ジョイントを差し込む

木製ジョイントは、長さの3分の2程度が入るように、しっかりと差し込んでください。入りにくい場合は、ハンマーで軽く打ち込んでください。



注意


天板にある木製ジョイントの取付穴(2～5か所)に必ず接着剤を流し入れてください。

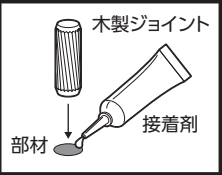

STEP 2

天板に幕板を取り付ける

※オーダー幅によって幕板にある穴の数が異なりますのでご注意ください。

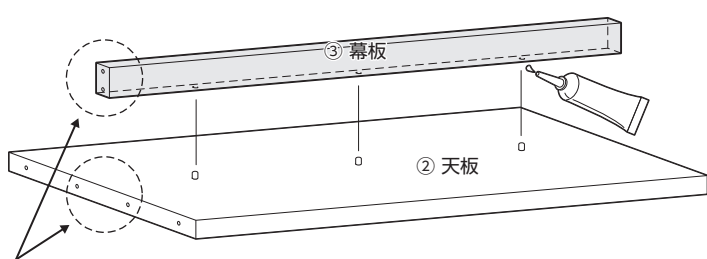

※赤いマーキングがされていますので、天板と幕板のマーキングを合わせて取り付けてください。

注意

幕板にある取付穴(2～5か所)に必ず接着剤を流し入れてください。



すきまができないように、しっかり取り付けてね!



STEP 3


側板を取り付ける

※奥行によって、組立ビスの数が異なりますのでご注意ください。

側板をビス止めする

それぞれ10・12本のビスを均等に締めていくと安定します。

側板の内面と外面の向きを間違えないように気を付けてね!

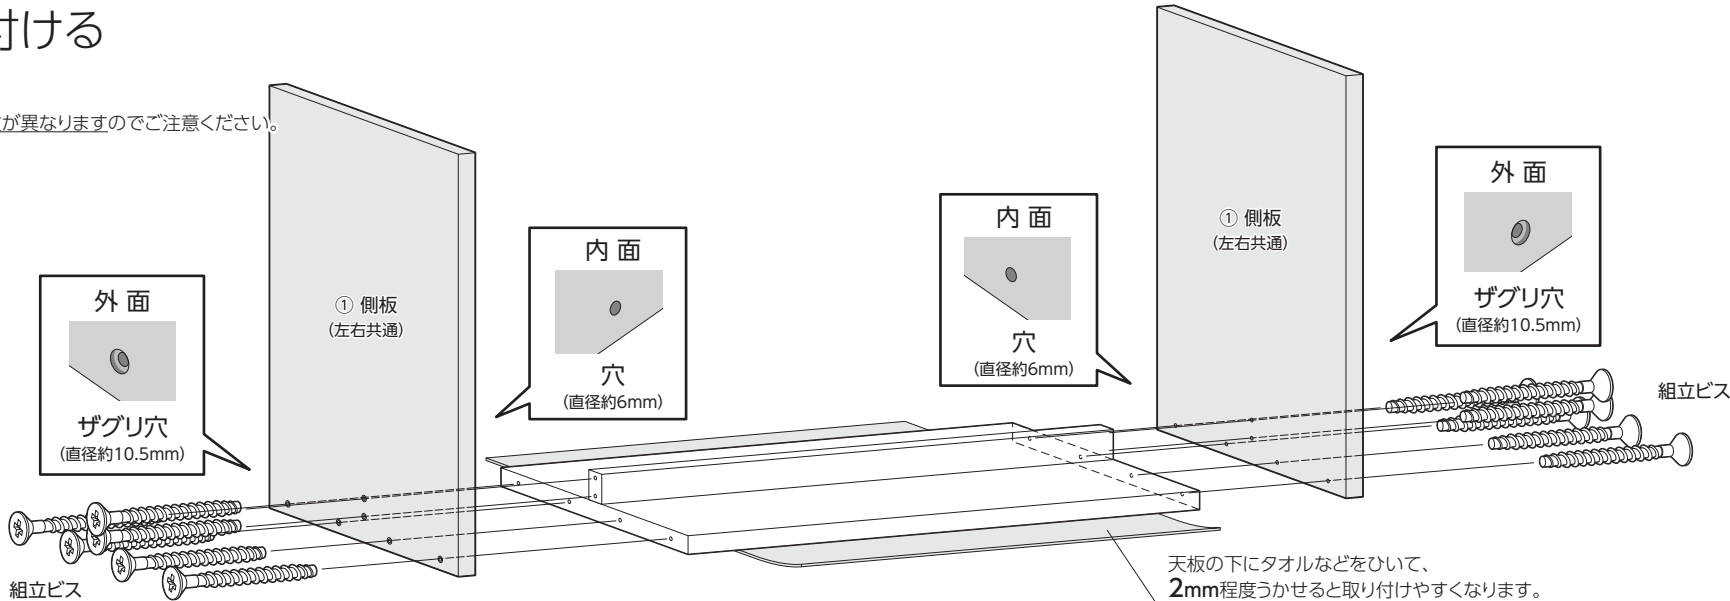


裏面へ▶

STEP
4

クッションを貼り付ける

クッションを貼る

キズ防止などのため、側板の底面(4か所)にクッションを貼ります。

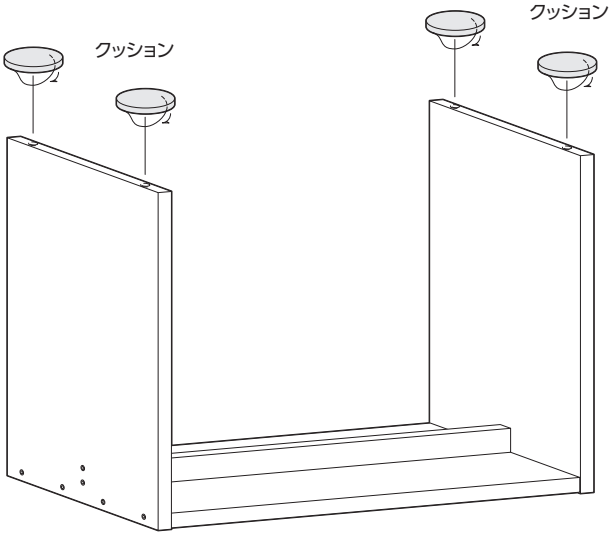

STEP
5

仕上げをする

※奥行によって、ビスシールの数が異なりますのでご注意ください。



1人で組立てをされますと、部材の破損、落下の原因になります。

2

マスキングシートをはがす



※ホワイトウッドカラーにはありません。

組み立てが終了しましたら、天板にマスキングシート(保護シート)が貼っておりますので、はがしてください。

1

ビスシールを貼る

側板の外面にあるビス穴(10・12か所)をビスシールで隠します。

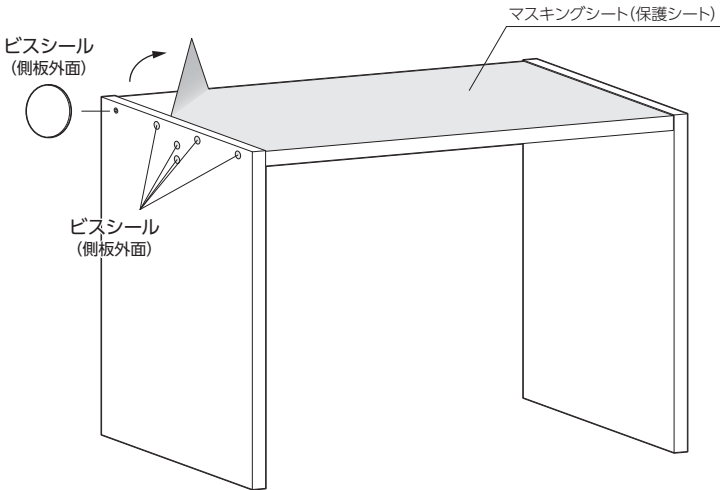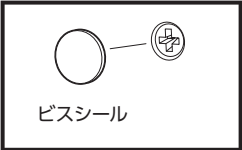

以上で完成です。
おつかれさまでした!
Shelfitの組み立ては、
いかがでしたか?

