

Shelfit


組立説明書

OC 幅60～150 オーダー
奥行 59.5cm / 高さ 共通

お2人以上で組立

必要な工具


プラスドライバー



ゴムハンマー
プラスチックハンマー



※ハンマーを使用する際は、部材を直接たたいて破損しないように、布や雑誌で部材を保護してください。

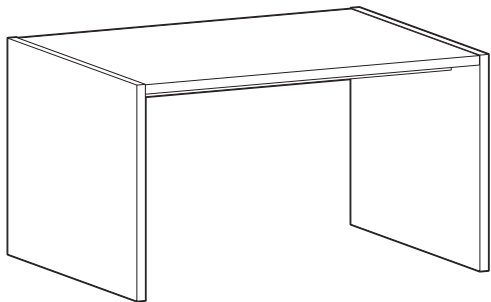

組立説明書対応サイズ

耐 荷 重	幅	奥 行	高 さ
天板：50kg	☒ 60cm～150cm ☐ 151cm～180cm	☐ 29.5cm ☐ 44.5cm ☒ 59.5cm	☒ 49.2cm ☒ 60.2cm ☒ 70.2cm ☒ 88.3cm

以下の注意を守り、手順どおりに組み立ててください。組み立て後も、本書を保管してください。

⚠ 注意

- 本書の指示通り、必ず接着剤を使用してください。使用しないと、家具の強度は低下します。
- 天災等の不可抗力、お客様の組み立て作業上の不備、修理・改造を原因とする故障や破損は保証対象外です。
- 電動工具を使用するときは、低いトルク・回転数でゆっくりと締め、ビスの締めすぎに注意してください。締めすぎると、ビスが破損することがあります。
- インパクトドライバーは使用しないでください。使用すると、ビスや部材が破損することがあります。
- 床や部材が傷つかないように、布などを敷いた上で作業をしてください。

お問い合わせ

大洋株式会社 〒427-0017 静岡県島田市南2丁目20番1号

フリーダイヤル **0120-187018** FAX **0547-35-3801**

受付時間 9:00～17:00 土日祝日を除く <http://www.taiyo-kk.co.jp>


作業の前に

構造を確認しましょう

主な部材には番号が印刷されています。下のイラストで構造を理解し、部材と付属部品を確認してから組み立ててください。


オーダーした幅、選択した高さによって部材の大きさが違うから注意してね!

① 側板(左右共通) ×2

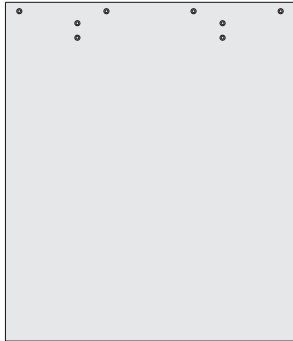


※イラスト：高さ70.2cm用側板
※幅木よけ加工がされている場合は左右ができます。

② 天板

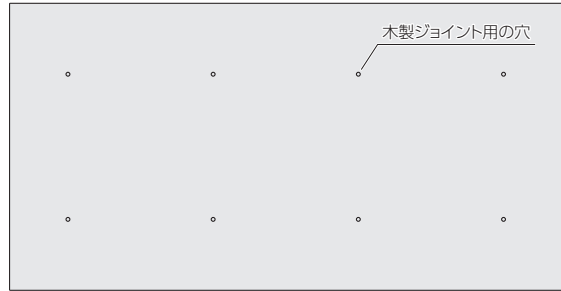

※イラスト：オーダー幅110～139cm

③ 幕板 ×2



※イラスト：オーダー幅110～139cm

⚠ 注意

イラストは、幅110～139cm・高さ70.2cmですが、他の幅・高さも同様に組み立ててください。

※部品の数量が異なります。

⚠ 注意

オーダー幅によって、天板・幕板にある穴(木製ジョイント用)の数が異なります。

オーダー幅	天板・幕板にある穴の数量
60cm～79cm	4 個
80cm～109cm	6 個
110cm～139cm	8 個
140cm～150cm	10 個

※幕板の穴の数は、2本合計の数です。

付属部品

⚠ 注意

オーダー幅によって、部品の数量が異なりますので、注意してください。

組立ビス ×16




木製ジョイント



オーダー幅	数量
60cm～79cm	×4
80cm～109cm	×6
110cm～139cm	×8
140cm～150cm	×10

接着剤 ×1



クッション ×4




ビスシール ×16



STEP 1 天板に木製ジョイントを差し込む

※オーダー幅によって、天板にある穴・木製ジョイントの数が異なりますのでご注意ください。

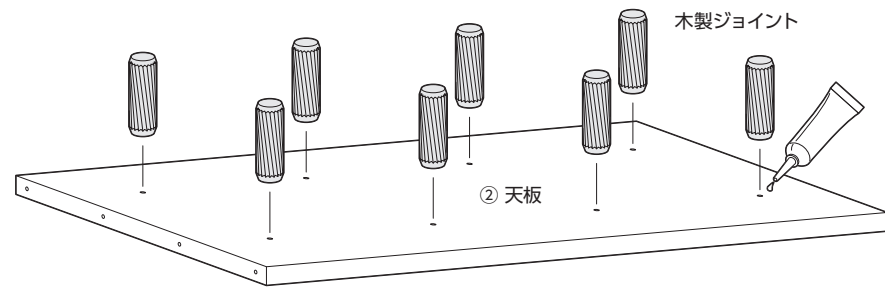


木製ジョイントを差し込む

木製ジョイントは、長さの3分の2程度が入るように、しっかりと差し込んでください。入りにくい場合は、ハンマーで軽く打ち込んでください。




⚠ 注意

天板にある木製ジョイントの取付穴(4～10か所)に必ず接着剤を流し入れてください。

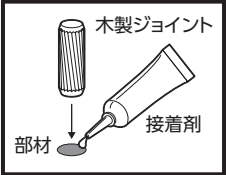

STEP 2 天板に幕板を取り付ける

※オーダー幅によって幕板にある穴の数が異なりますのでご注意ください。

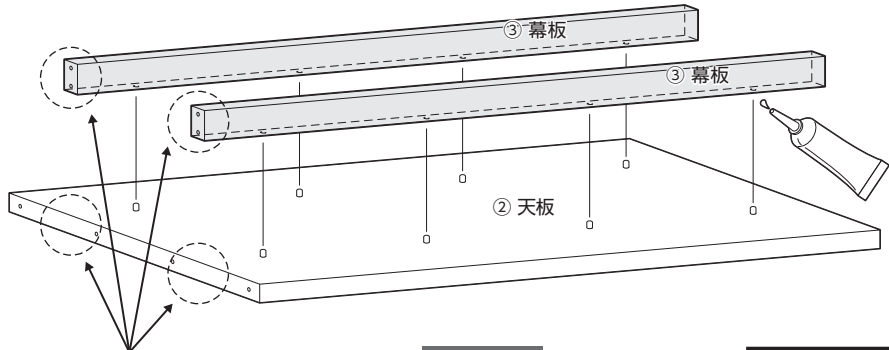

※赤いマーキングがされていますので、天板と幕板のマーキングを合わせて取り付けてください。

⚠ 注意

幕板にある取付穴(4～10か所)に必ず接着剤を流し入れてください。




STEP 3 側板を取り付ける

側板をビス止めする

それぞれ16本のビスを均等に締めていくと安定します。

側板の内面と外面の向きを間違えないように気を付けてね!

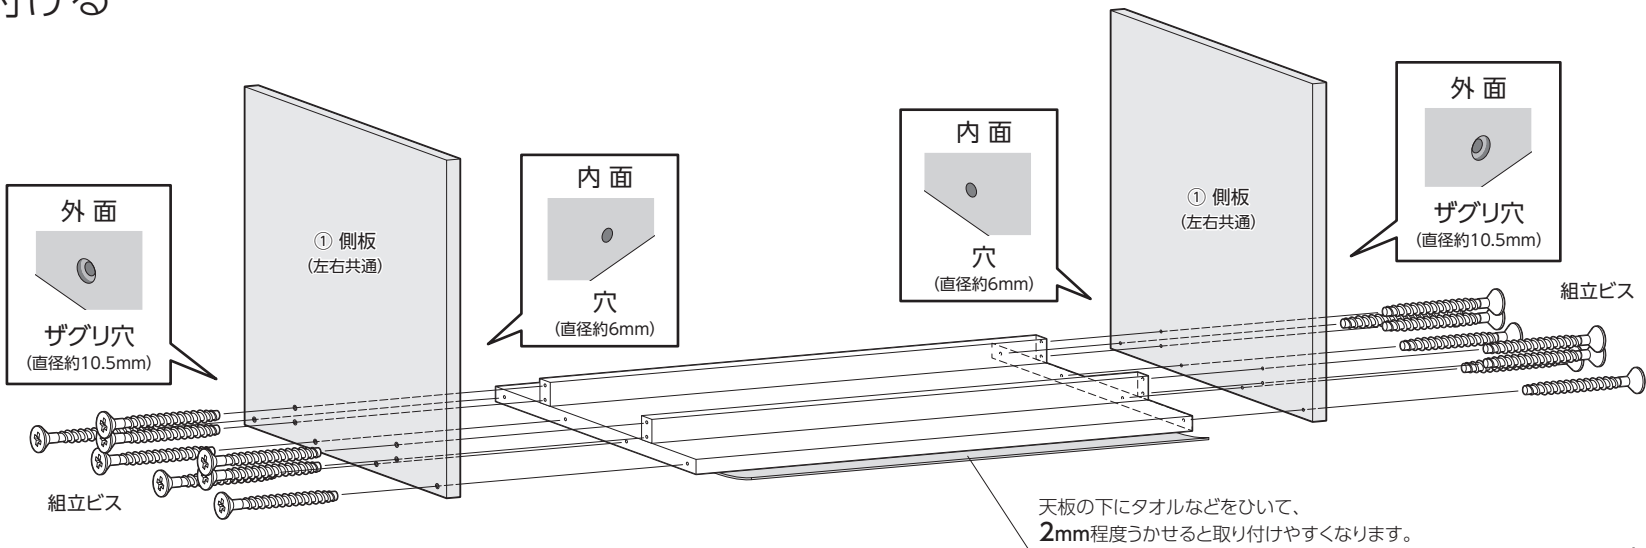

天板の下にタオルなどをひいて、2mm程度うかせると取り付けやすくなります。

裏面へ▶


STEP

6

クッションを貼り付ける

クッションを貼る

キズ防止などのため、側板の底面(4か所)にクッションを貼ります。

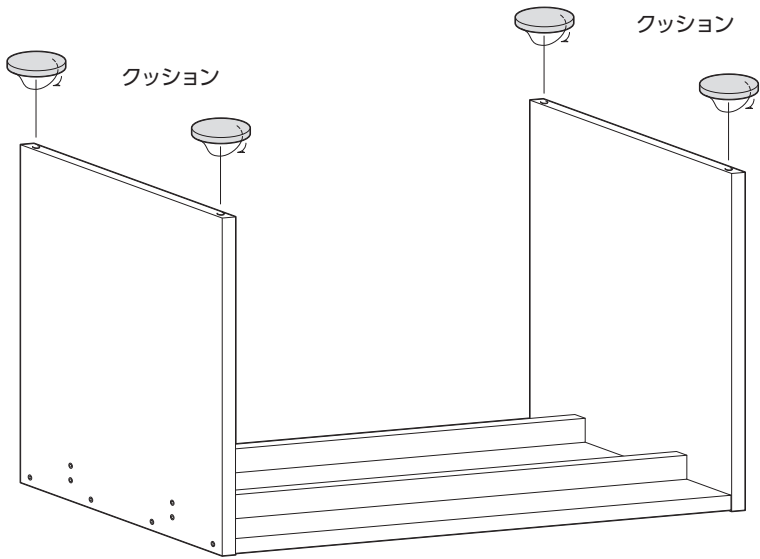

STEP

7

仕上げをする




1人で組立てをされますと、部材の破損、落下の原因になります。

1

ビスシールを貼る

側板の外面にあるビス穴(16か所)をビスシールで隠します。

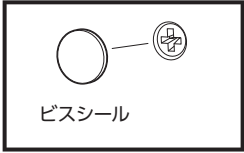


2

マスキングシートをはがす

※ホホワイトウッドカラーにはありません。

組み立てが終了しましたら、天板にマスキングシート(保護シート)が貼ってありますので、はがしてください。

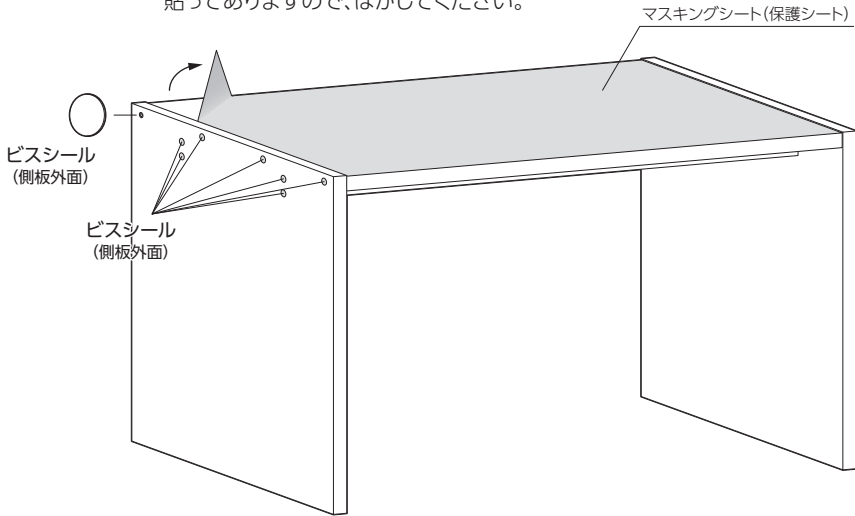

以上で完成です。
おつかれさまでした!
Shelfitの組み立ては、
いかがでしたか?

