
Officefit

OFS 扉(2·3·5段扉/ワードローブ扉/上置棚扉47·56) 幅45〜70オーダー

組立説明書

必要な工具

プラスドライバー



以下の注意を守り、手順どおりに組み立ててください。組み立て後も、本書を保管してください。

⚠ 注意

- 本書の指示通り、**必ず接着剤を使用**してください。使用しないと、家具の強度は低下します。
- 天災等の不可抗力、**お客様の組み立て作業上の不備**、修理・改造を原因とする故障や破損は保証対象外です。
- 電動工具を使用するときは、低いトルク・回転数でゆっくりと締め、**ビスの締めすぎに注意**してください。締めすぎると、ビスが破損することがあります。
- **インパクトドライバーは使用しない**でください。使用すると、ビスや部材が破損することがあります。
- 床や部材が傷つかないように、布などを敷いた上で作業をしてください。

製造元

大洋株式会社　〒427-0017 静岡県島田市南2丁目20番1号　**https://www.taiyo-kk.co.jp**

TEL：**0120-187018**　FAX：**0547-35-3801**　受付時間 9:00〜17:00 土日祝日を除く

お問い合わせフォーム：**https://www.taiyo-kk.co.jp/contact/kojin/**

作業の前に

構造を確認しましょう

主な部材には番号が印刷されています。下のイラストで構造を理解し、部材と付属部品を確認してから組み立ててください。

組み立てる前に部材・部品の確認！

●**種類・数量**（説明書と照合）　●**外観**（破損・キズ・汚れなど）

万一問題があった場合は、**組み立てる前に**、お買い求めの

販売店　**インターネットショップ・サービス窓口** など


へお問い合わせください。

イラストについて






組立説明書のイラストは下記のサイズです。

・幅50cm

他のサイズも同様に組み立ててください。

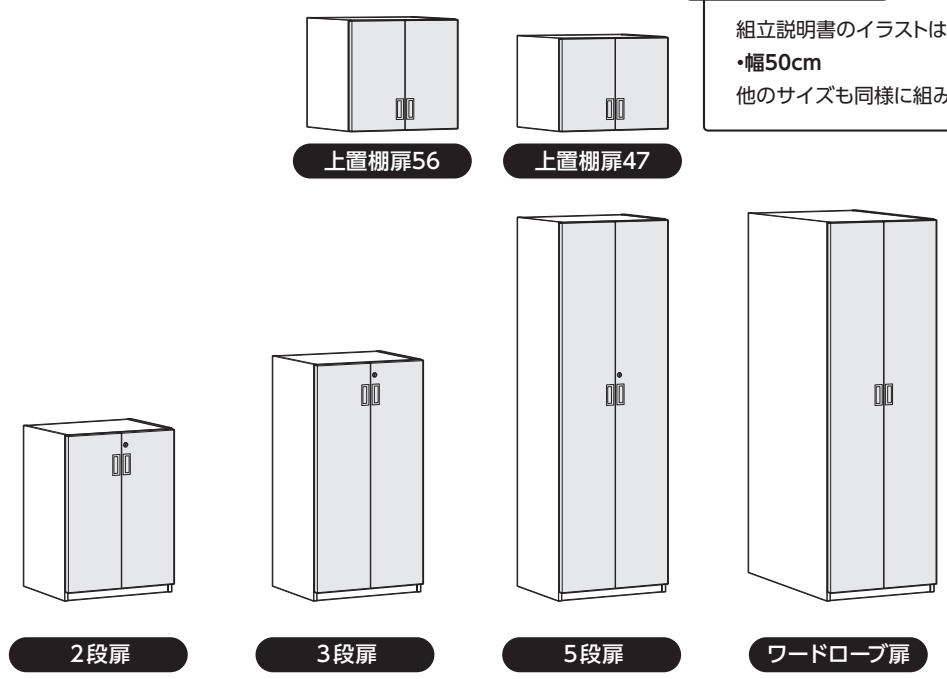

付属部品

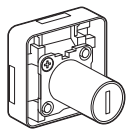	2・3段扉	5段扉	ワードローブ扉	上置棚扉47・56
ヒンジ：扉用蝶番 	×4	×6	×6	×4
ヒンジ：本体用ベース 	×4	×6	×6	×4
蝶番用ビス 	×8	×12	×12	×8
ベース用ビス 	×8	×12	×12	×8
クッション 	×2	×4	×4	×2
バックセット 	×1	×1	-	-
バックセット用ビス	×4	×4	-	-
シリンダーロゼット ※バックセットについています。 	×1	×1	-	-
鍵 	×2	×2	-	-
L型受座（横） 	×1	×1	-	-
S型受座（縦） 	×1	×1	-	-
受座用ビス	×4	×4	-	-

バックセット：1つの袋に入っています。

1つの袋に入っています。


STEP 1 EL棚を取り付ける

イラスト棚板移動3cmピッチ / ワードローブダブルハンガーはEL棚はありません。

扉を取り付ける前にEL棚を取り付ける

扉を取り付ける際に使用する穴を避けて、EL棚を取り付けます。扉の取り付け後に、EL棚をセットしようとすると、扉に接触して入らなくなります。

●：本体用ベースを取り付ける箇所

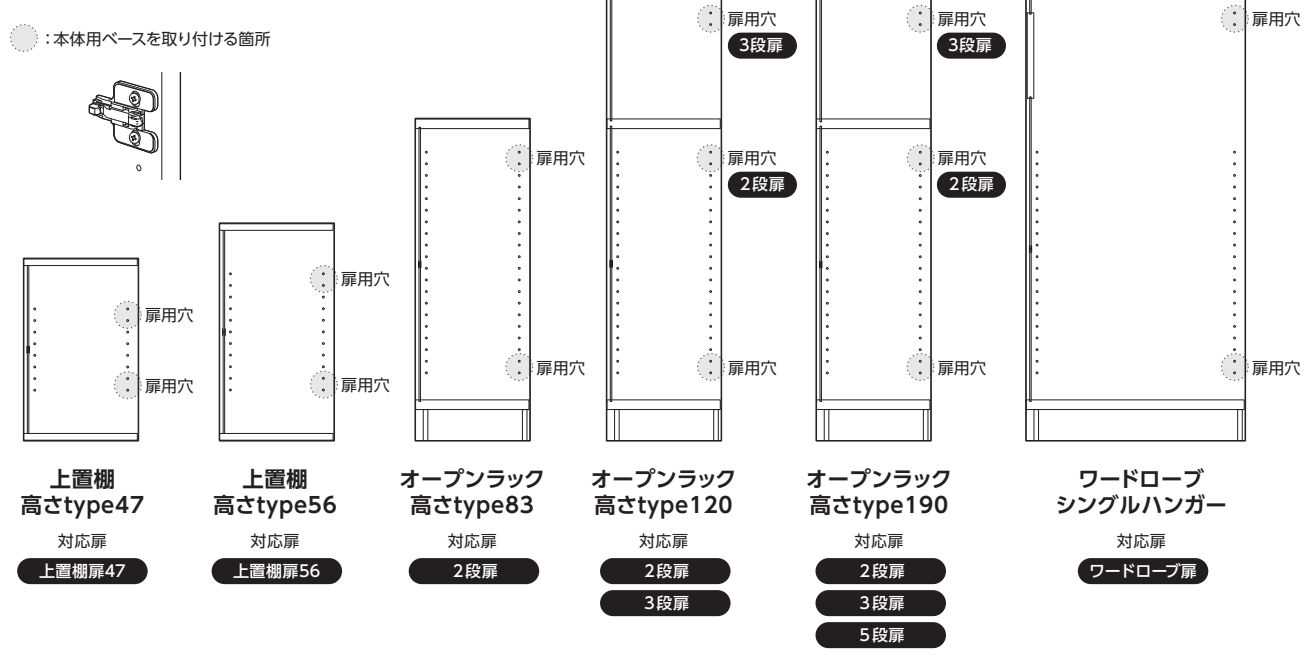


STEP 2 ヒンジ:扉用蝶番を取り付ける

蝶番をビス止めする

ベース用ビスと間違えないでください。


2・3段扉 / 上置棚扉47・56

※上置棚用扉は、鍵用の加工はありません。

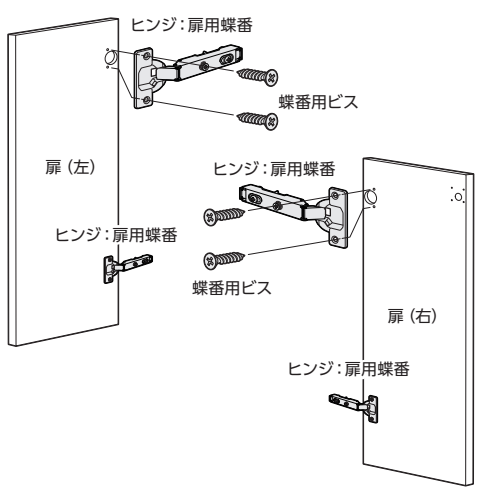

5段扉 / ワードローブ扉

※ワードローブ扉は、鍵用の加工はありません。

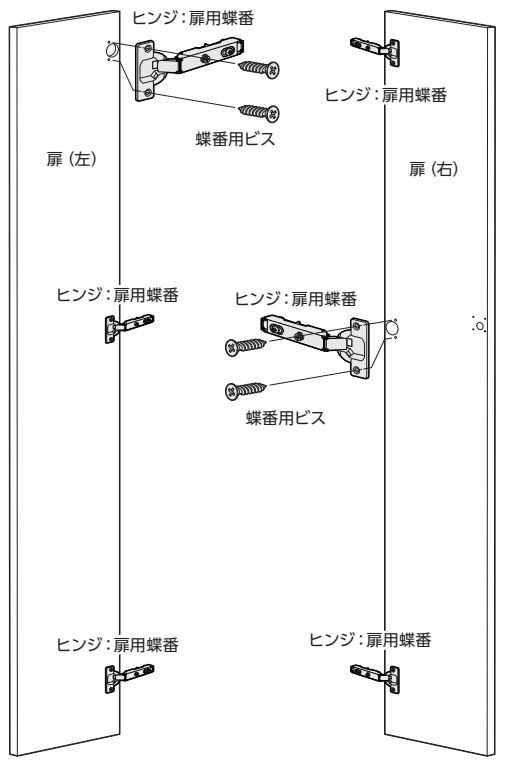

裏面へ▶


© TAIYO CO.,LTD. All rights reserved.

STEP3 鍵を取り付ける

2段扉 / 3段扉 / 5段扉のみ

1 扉(左)にS型受座(縦)を取り付ける


扉（左）の裏面にS型受座（縦）を取り付けます。

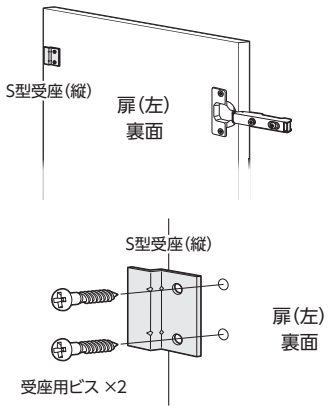

2 鍵上部の部材にL型受座(横)を取り付ける


本体に扉を取り付けた際、鍵の上部に位置する部材の下面にL型受座（横）を取り付けます。
※本体の天板か中棚のどちらかです。

取り付ける部材の確認

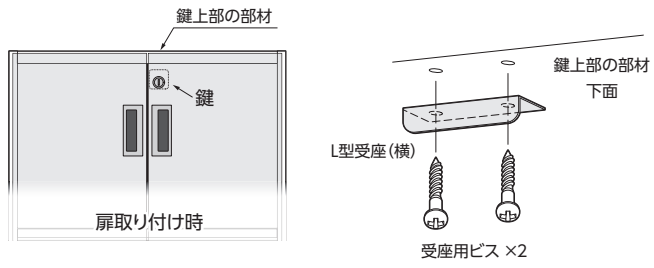


4 扉(右)にシリンダーロゼットを取り付ける

扉（右）の表面にシリンダーロゼットを差し込んで取り付けます。

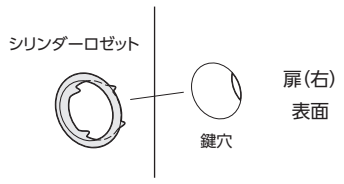

3 扉(右)にバックセットを取り付ける


扉（右）の裏面にバックセットを差し込んで取り付けます。

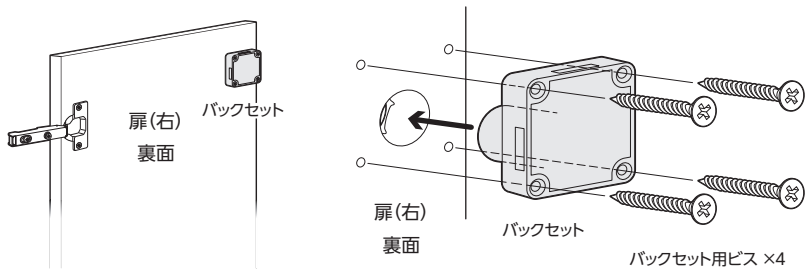

STEP4 ヒンジ：本体用ベースを取り付ける


⚠注意

ベースの向きを間違えないように注意してください。

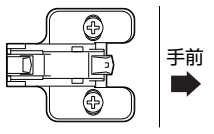

⚠注意


その他サイズの本体用ベースの取り付け位置は、step1で確認してください。

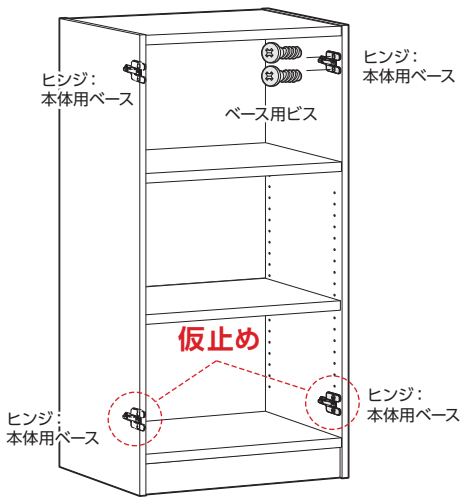

⚠注意

扉を取り付けた際に、一番上以外のベースは、仮止めにしてください。


完全に締め付けると、蝶番がベースにきちんと、取り付けられない場合がございます。

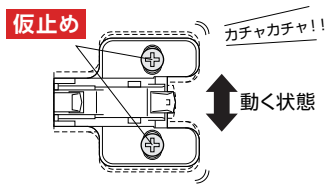

STEP5 本体を固定する

本体ラックに付属しているジョイントプレートで固定していることを確認します。

※ジョイントプレートで固定できない箇所に設置する場合は、本体ラック内に収納物がある程度、収納された状態にしてください。

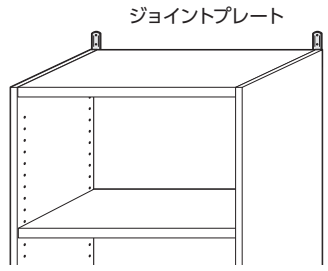


⚠注意

本体ラックが固定されていなかったり、軽い状態で扉を取り付けると、扉の重みで本体ラックが手前に倒れてくる恐れがあります。

STEP6 扉を取り付ける

扉の左右確認

2・3・5段扉	鍵付きが右
ワードローブ扉	蝶番との間隔が広い方が下

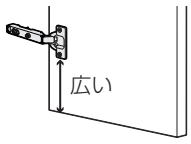


上置棚扉47・56	取っ手が下

扉の取り付け、調整方法は別紙の**「スライド蝶番取り付け説明書」**をご覧ください。


STEP7 クッションを取り付ける

クッション取り付け位置


クッション：扉1枚に付き1個

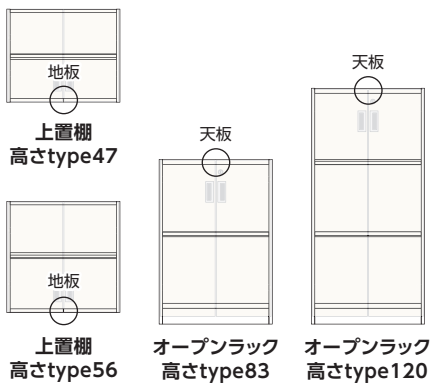

クッション：扉1枚に付き2個

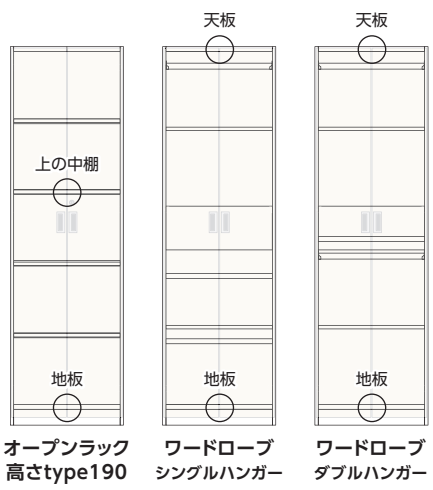

クッションは台紙からはがして、扉を閉めた際に、扉がクッションにあたるように取り付けます。

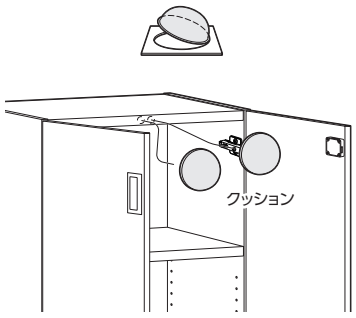


ここからは扉に関係するオプションの説明になります。

オプション加工 ソフトダンパー


付属部品

ソフトダンパー（扉1枚につき1個）

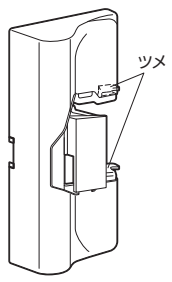


1 ツメを蝶番に掛ける

ツメを蝶番に掛けます。

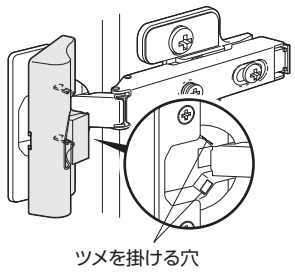

2 蝶番に取り付ける

カチッ!っと音がなるように取り付けます。

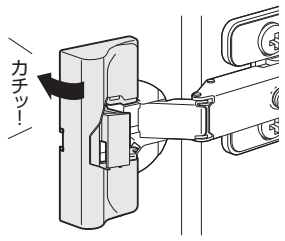

POINT!
手前に引きながら押し込みます。




⚠注意

ソフトダンパーと同じ高さに棚板を取り付けないでください。扉を閉めた際に棚板とソフトダンパーが接触して扉が完全に閉まりません。

■ソフトダンパーの外し方

図の溝にマイナスドライバーなどを差し込んで、持ち上げるようにして外します。

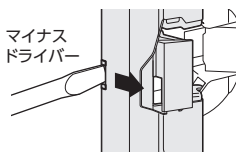

オプション加工 耐震ラッチ

5段扉 / ワードローブ扉 / 上置棚扉のみ

耐震ラッチと同封されております取扱説明書をご覧ください。

「パーフェクトロック PFR-TSAα」

© TAIYO CO.,LTD. All rights reserved.