




OCW 引出ワゴン

組立説明書

必要な工具

プラスドライバー



ゴムハンマー


プラスチックハンマー



※ハンマーを使用する際は、部材を直接たたいて破損しないように、布や雑誌で部材を保護してください。

耐 荷 重

天板：8kg

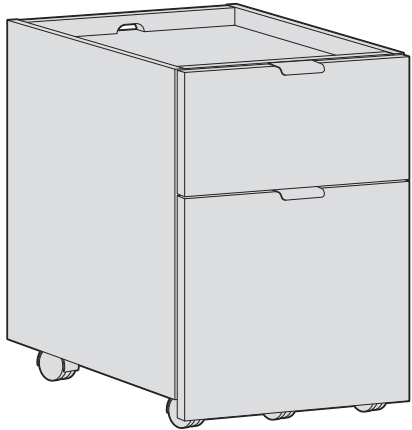

以下の注意を守り、手順どおりに組み立ててください。組み立て後も、本書を保管してください。

⚠ 注意

- 本書の指示通り、**必ず接着剤を使用**してください。使用しないと、家具の強度は低下します。
- 天災等の不可抗力、**お客様の組み立て作業上の不備**、修理・改造を原因とする故障や破損は保証対象外です。
- 電動工具を使用するときは、低いトルク・回転数でゆっくりと締め、**ビスの締めすぎに注意**してください。締めすぎると、ビスが破損することがあります。
- **インパクトドライバーは使用しない**でください。使用すると、ビスや部材が破損することがあります。
- 床や部材が傷つかないように、布などを敷いた上で作業をしてください。

製造元

大洋株式会社 〒427-0017 静岡県島田市南2丁目20番1号 <https://www.taiyo-kk.co.jp>

TEL：0120-187018 FAX：0547-35-3801 受付時間 9:00～17:00 土日祝日を除く

お問い合わせフォーム：<https://www.taiyo-kk.co.jp/contact/kojin/>

作業の前に


構造を確認しましょう

主な部材には番号が印刷されています。下のイラストで構造を理解し、部材と付属部品を確認してから組み立ててください。

⚠ 注意


引出底板は同じサイズです。

引出(小)

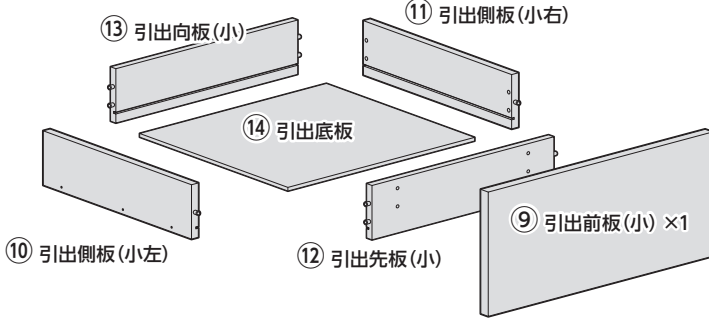

部材をしっかり確認して組み立ててね!

引出(大)

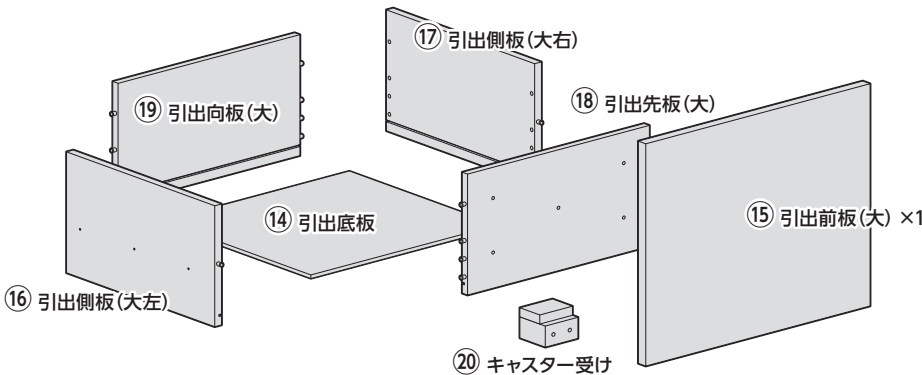

付属部品

⚠ 注意

形状が似ているビスが多数ございますので、注意してください。

ソケットは、キャスターと一緒にビニール袋に入っています。

組立ビス(短) ×12



組立ビス(長) ×2



木製ジョイント ×8




接着剤 ×1



ソケット ×5



スライドレール左右 ×1セット

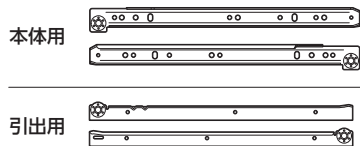


サラビス(長) ×6



サラビス(短) ×6



3段引きスライドレール左右 ×1セット

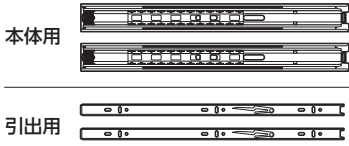


丸ビス(長) ×6



丸ビス(短) ×6




引出前板用ビス ×9




手掛け ×2




手掛け用ビス ×4



キャスター(ストッパー付) ×2



キャスター ×3



ビスシール ○×12



手掛け用ビスは、手掛けと一緒に梱包されています。

組み立てる前に部材・部品の確認!

●種類・数量 (説明書と照合) ●外観 (破損・キズ・汚れなど)

万一問題があった場合は、**組み立てる前**に、お問い合わせください。


販売店

インターネットショップ・サービス窓口 など

へお問い合わせください。

3段引きスライドレールを分解する

引出用を引いて、レバーを下げ、本体用から引出用を外してください。

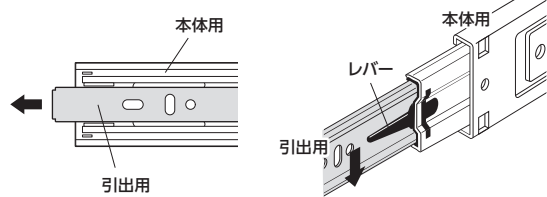

STEP 1

⑤幕板・⑥幕板(加工有り)・
⑦補強板に木製ジョイントを差し込む


木製ジョイントを差し込む

木製ジョイントは、長さの3分の2程度が入るように、ハンマーで軽く打ち込んでください。

⚠ 注意

部材にある木製ジョイントの取付穴(8か所)に必ず接着剤を流し入れてください。

木製ジョイント



木製ジョイント ×2



⑤ 幕板

木製ジョイント ×2



⑥ 幕板
(溝加工有り)

木製ジョイント ×4



⑦ 補強板



3分の2程度が入るように、しっかり差し込んでね!

STEP 2

④地板・⑳キャスター受けに
ソケットを取り付ける

ソケットは、キャスターと一緒にビニール袋に入っています。

ソケットを差し込む

ソケットは、しっかりと入るよう、ハンマーで打ち込んでください。


⚠ 注意

地板・キャスター受けにあるソケットの取付穴(5か所)に必ず接着剤を流し入れてください。


ソケット




ソケット ×1



⑳ キャスター受け

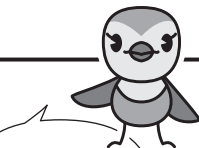

しっかり打ち込んでね!

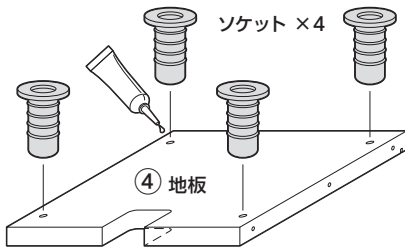

裏面へ▶


STEP
3①②側板(左右)に
各スライドレール(本体用)を取り付ける

各スライドレール(本体用)をビス止めする

側板(左右)にスライドレール(本体用)、3段引きスライドレール(本体用)を取り付けます。
各3つのビスを均等に締めていくと安定します。

取り付け穴・使用するビスの確認

注意 使用するビス、穴を間違えないようにご注意ください。

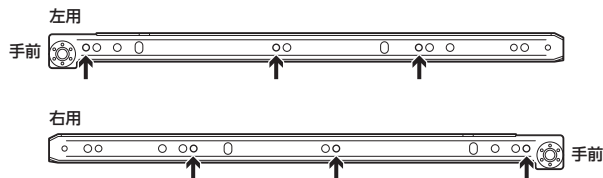

サラビス(長) × 6



① 側板(左)

スライドレール
(本体用: 左)

サラビス(長) × 3



丸ビス(長) × 6




① 側板(左)

3段引きスライドレール
(本体用)


丸ビス(長) × 3

手前

① 側板(左)

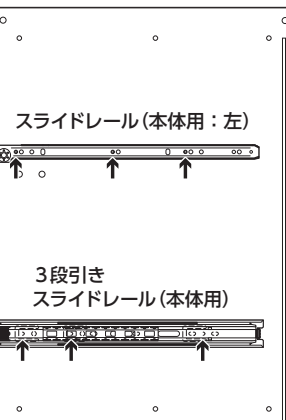

② 側板(右)

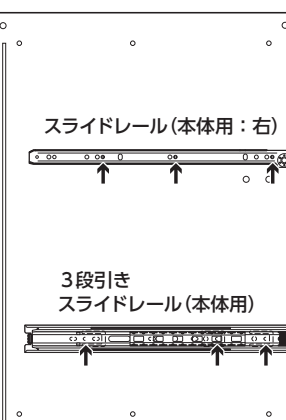


手前

STEP
4①側板(左)に
③天板・④地板を
取り付ける

側板(左)に天板・地板をビス止めする

各3つのビスを均等に締めていくと安定します。

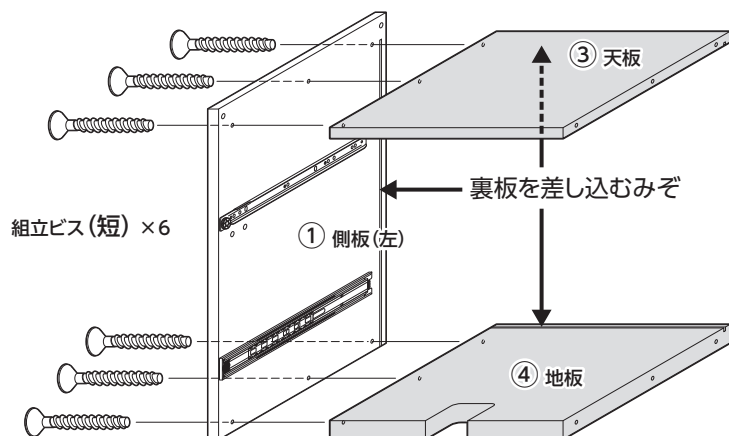


組立ビス(短) × 6

① 側板(左)

裏板を差し込むみぞ

作業イメージ

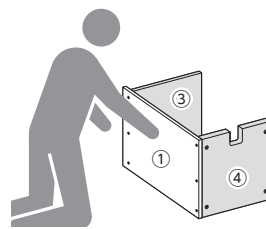


ネジ穴が見える位置から
ビス止めてね!

STEP
5⑤幕板・⑥幕板(加工有り)・
⑦補強板・⑧裏板を
取り付ける1 幕板・補強板を接着剤を
入れて取り付ける

部材の向きを間違えないように
注意してください。
＜テープ貼りされている面＞
幕板: 上面
補強板: 前面

注意

側板(左)にある幕板・補強板の
取付穴(4か所)に必ず接着剤を
流し入れてください。

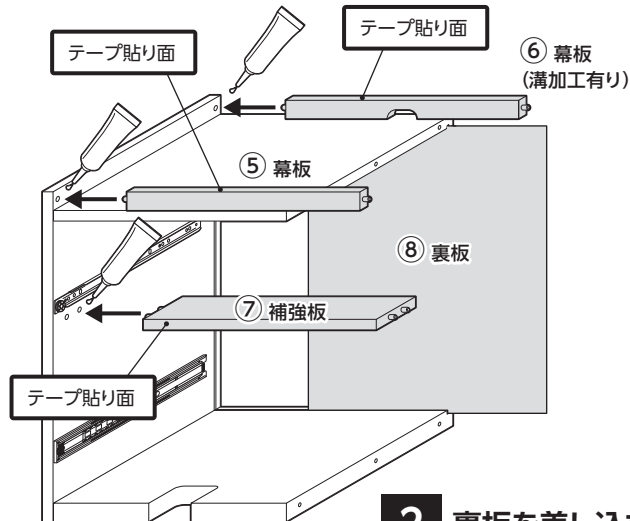

2 裏板を差し込む

裏板を側板(左)・天板・地板の
みぞにはまるように差し込み
ます。


部材の向きに注意
してね!

STEP
6

②側板(右)を取り付ける

側板(右)をビス止めする



差し込んである裏板が側板(右)のみぞに
はまるように取り付けます。各3つのビスを
均等に締めていくと安定します。

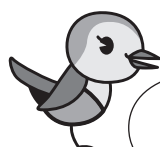

みぞに裏板を
合わせてね!

注意

側板(右)にある幕板・補強板の
取付穴(4か所)に必ず接着剤を
流し入れてください。

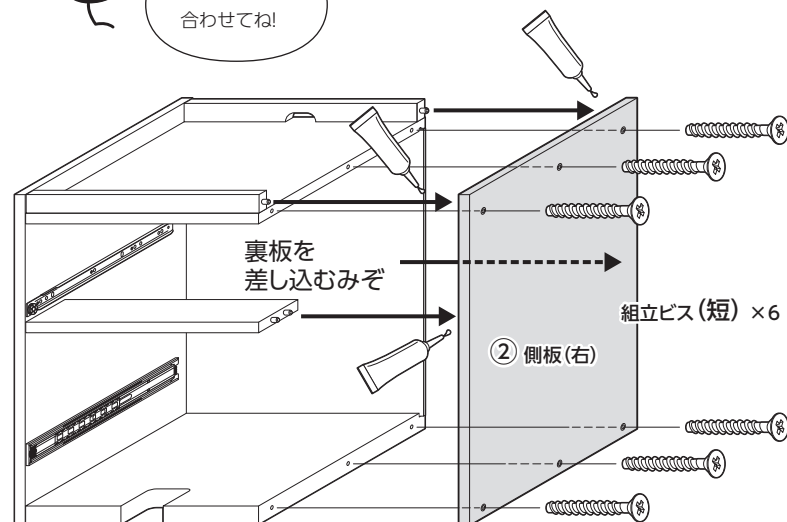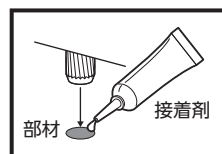


裏板を
差し込むみぞ

組立ビス(短) × 6


② 側板(右)

作業イメージ

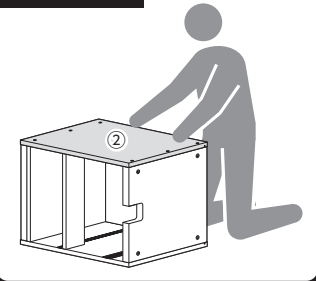STEP
7キャスターを
取り付ける

ソケットにキャスターを取り付ける

手前側がストッパー付になります。

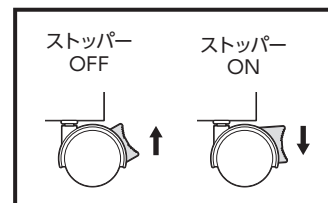

キャスター

②0 キャスター受け

しっかり
差し込んでね!




キャスター
(ストッパー付)

キャスター

キャスター
(ストッパー付)

作業イメージ

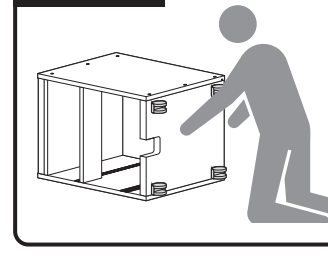

2枚目へ▶

STEP8


⑩⑬引出側板(左)に
⑫⑱引出先板・⑬⑲引出 向板を取り付ける

引出側板(左)に
引出先板・引出向板を
接着剤を入れて取り付ける


引出底板の溝を合わせます。

⚠ 注意


引出側板(左)にある引出先板・
向板の取付穴(4か所・8か所)に
必ず接着剤を流し入れてください。

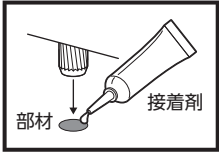

引出(小)

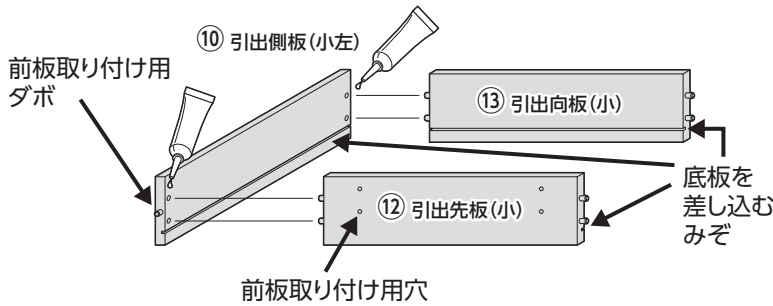

引出(大)

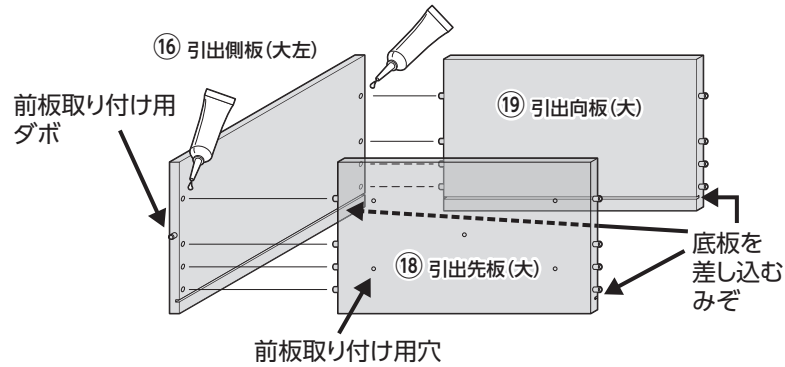

先板と向板の位置を
間違えないでね!



STEP9

⑭引出底板を差し込む、
⑪⑰引出側板(右)を取り付ける

1

引出底板を差し込む

引出側板(左)・先板・向板のみぞにはまる
ように差し込みます。

2

引出側板(右)を
接着剤を入れて取り付ける


差し込んである引出底板が引出側板(右)の
みぞにはまるように取り付けます。

⚠ 注意


引出側板(右)にある引出先板・
向板の取付穴(4か所・8か所)に
必ず接着剤を流し入れてください。



引出(小)

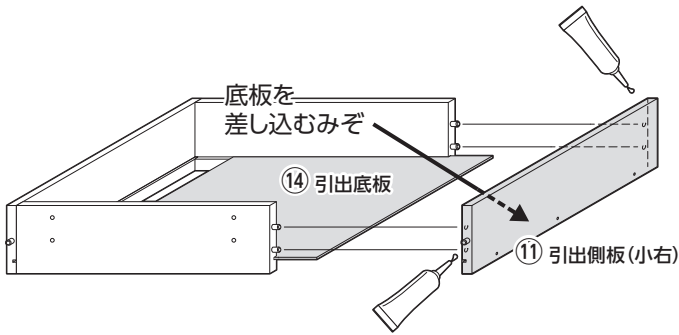

引出(大)

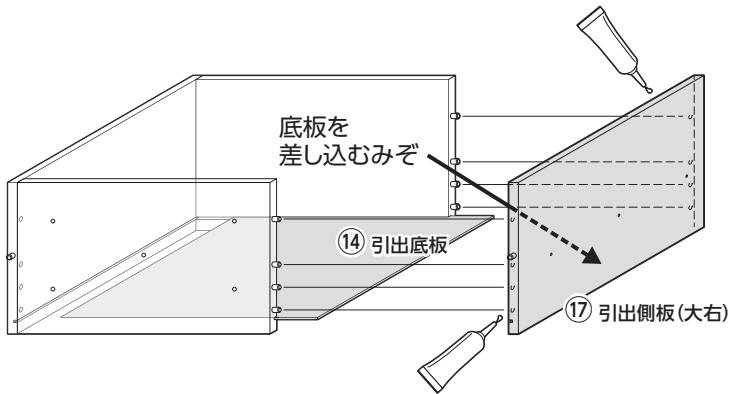

底板を先に差し
込んでね!



STEP10




スライドレール(引出用)を取り付ける

引出側板(左右)に
スライドレール(引出用)をビス止めする


引出(小)

ローラーが奥側にくるように
取り付けます。左右3つのビスを
均等に締めていくと安定します。


サラビス(短) × 6
ビス頭
サラ

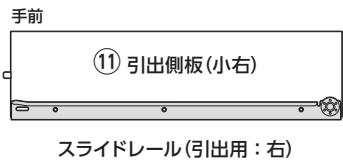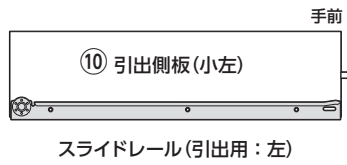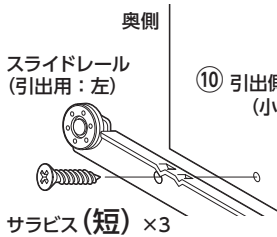


引出(大)

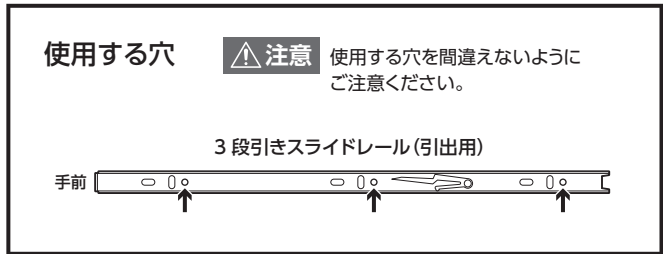

ビスを間違えない
ように注意してね!

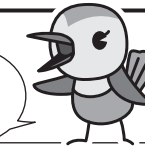

丸ビス(短) × 6

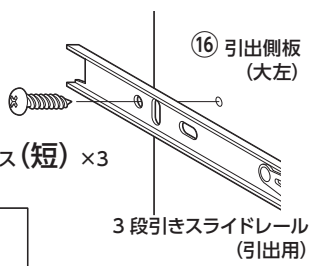

丸ビス(短) × 3

3 段引きスライドレール
(引出用)

STEP11

⑨⑮引出前板・手掛けを
取り付ける


1

引出前板をビス止めする

ビスを均等に締めていくと安定します。

⚠ 注意

引出前板にある引出側板の
取付穴(各2か所)に必ず接着
剤を流し入れてください。

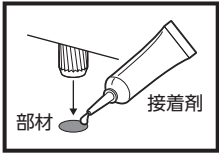


2


引出前板に
手掛けを
ビス止めする

手掛け用ビスは、
上から押しながら、
取り付けてください。


引出(小)

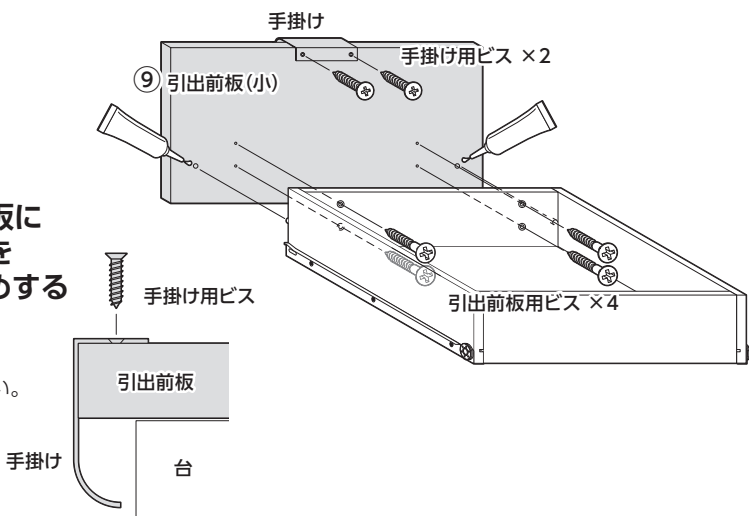

引出(大)

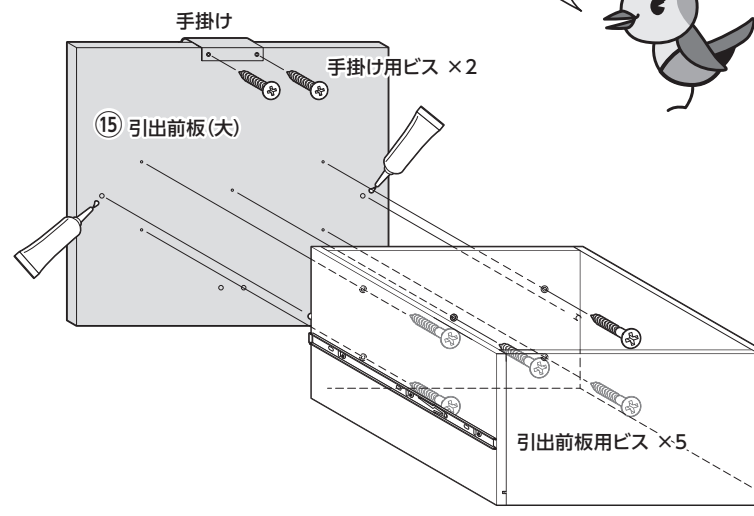

取り付けやすい向きで
作業してね!

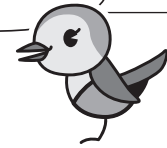


裏面へ▶

STEP
12

②0キャスター受けを取り付ける

引出前板(大)にキャスター受けをビス止めする

引出(大)を逆さまにして取り付けます。

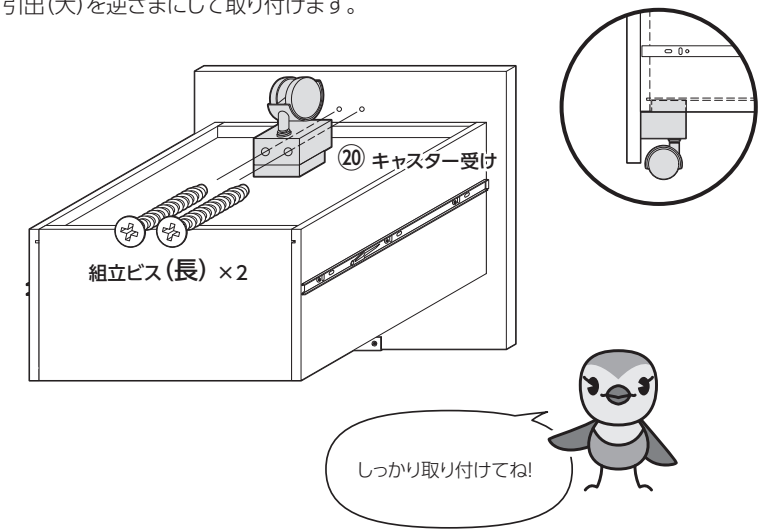

STEP
13


①4引出底板を補強する

引出底板用のみぞに接着剤を入れて補強する


引出の底面から、みぞのすきまに接着剤を流し入れます。

⚠ 注意


必ず接着剤を使用してください。
使用しないと、設計上の強度は得られないため、故障や破損は保証対象外となります。

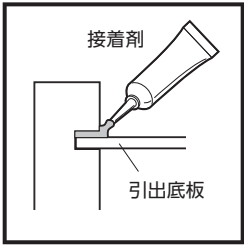

引出(小)

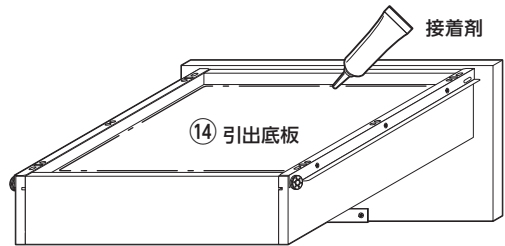

引出(大)



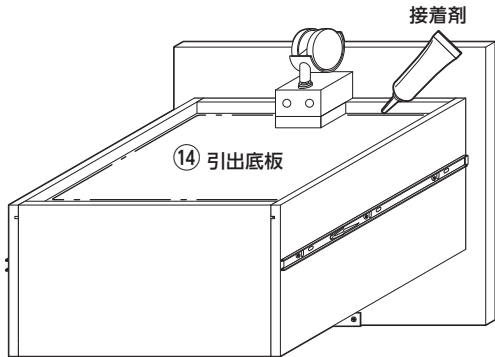


STEP
14

引出を取り付ける

引出をレールに合わせて差し込む

本体についているレールに沿って
奥まで差し込みます。

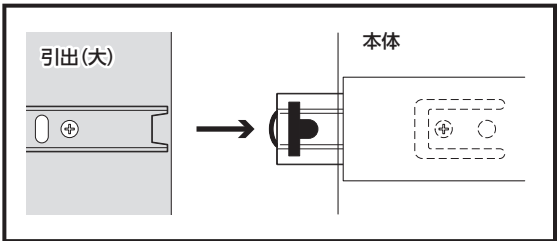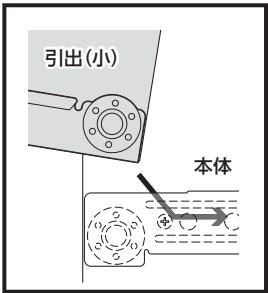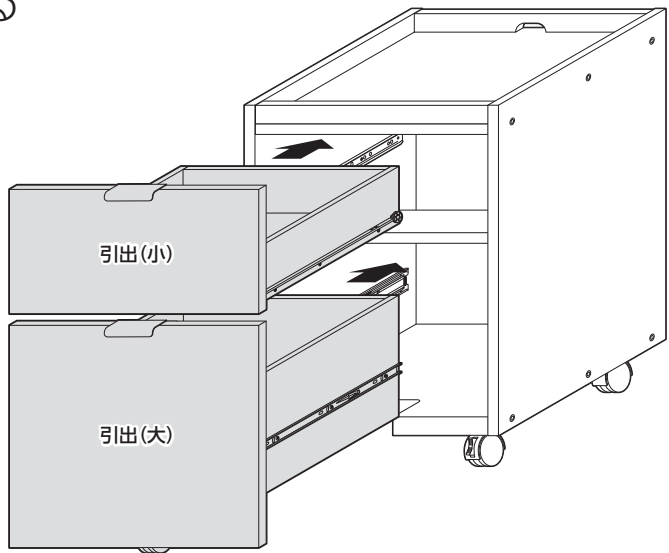



STEP
15

仕上げる

1

ビスシールを貼る

側板の外面にあるビス穴(12か所)
をビスシールで隠します。

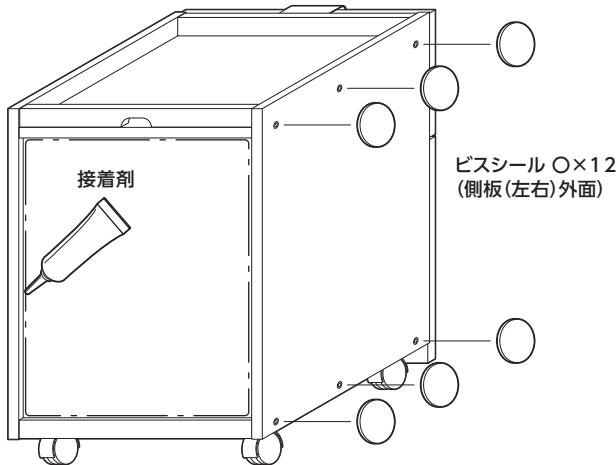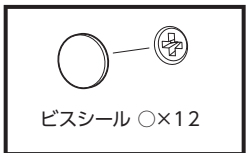

2

接着剤で補強する

強度を増すため、裏板とみぞの
すきまに接着剤を流し入れます。

⚠ 注意

必ず接着剤を使用してく
ださい。使用しないと、設
計上の強度は得られない
ため、故障や破損は保証
対象外となります。

