

OCW ラックワゴン

Shelfit組立説明書

必要な工具

プラスドライバー

ゴムハンマー


プラスチックハンマー

耐 荷 重

天板: 8kg

棚板: 6kg

※ハンマーを使用する際は、部材を直接たたいて破損しないように、布や雑誌で部材を保護してください。

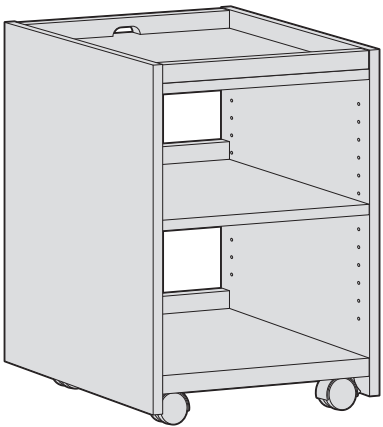

以下の注意を守り、手順どおりに組み立ててください。組み立て後も、本書を保管してください。

⚠ 注意

- 本書の指示通り、必ず接着剤を使用してください。使用しないと、家具の強度は低下します。
- 天災等の不可抗力、お客様の組み立て作業上の不備、修理・改造を原因とする故障や破損は保証対象外です。
- 電動工具を使用するときは、低いトルク・回転数でゆっくりと締め、ビスの締めすぎに注意してください。締めすぎると、ビスが破損することがあります。
- インパクトドライバーは使用しないでください。使用すると、ビスや部材が破損することがあります。
- 床や部材が傷つかないように、布などを敷いた上で作業をしてください。

製造元

大洋株式会社 〒427-0017 静岡県島田市南2丁目20番1号 <https://www.taiyo-kk.co.jp>


TEL: 0120-187018 FAX: 0547-35-3801 受付時間 9:00～17:00 土日祝日を除く

お問い合わせフォーム: <https://www.taiyo-kk.co.jp/contact/kojin/>

作業の前に

構造を確認しましょう

主な部材には番号が印刷されています。下のイラストで構造を理解し、部材と付属部品を確認してから組み立ててください。

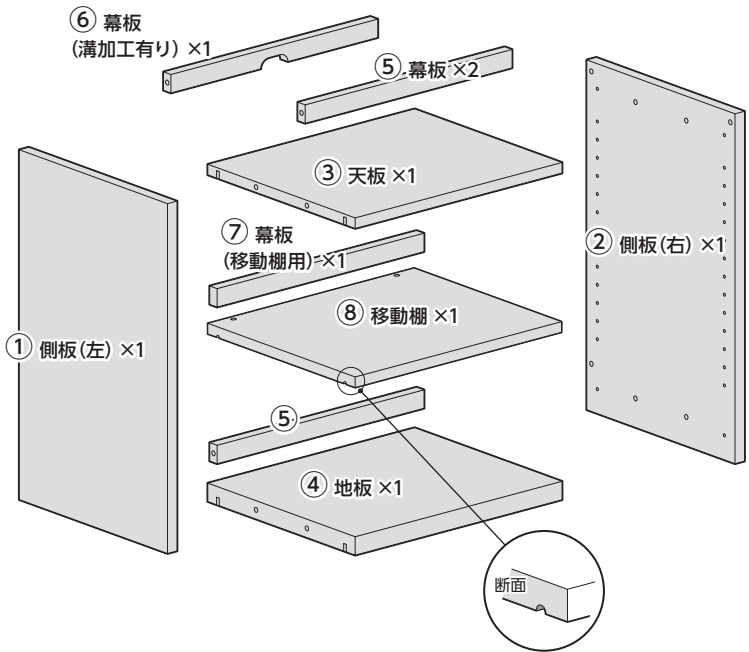

組み立てる前に部材・部品の確認!

● 種類・数量 (説明書と照合)

● 外観 (破損・キズ・汚れなど)

万一問題があった場合は、組み立てる前に、買い求めの

販売店 インターネットショップ・サービス窓口 など

へお問い合わせください。

付属部品

木製ジョイント ×16

接着剤 ×1

ソケット ×4

シャフト ×8

棚受金具 ×4

キャスター (ストッパー付) ×2



キャスター ×2

ソケットは、キャスターと一緒にビニール袋に入っています。

STEP 1

①②側板(左右)にシャフトを取り付ける



側板(左右)に接続用のシャフトを取り付ける
イラストのように取り付けます。

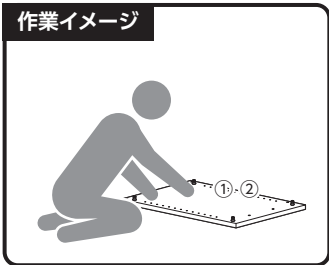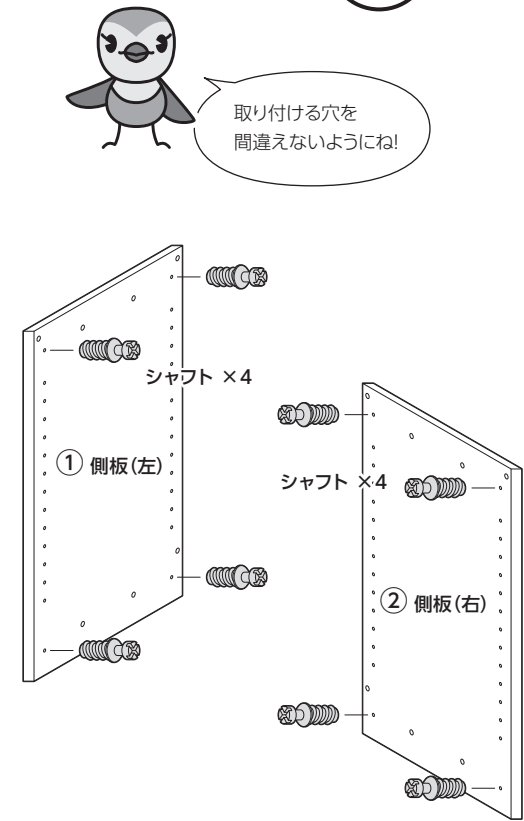

STEP 2

①②側板(左右)・⑧移動棚に木製ジョイントを差し込む

木製ジョイントを差し込む
木製ジョイントは、長さの3分の2程度が入るように、ハンマーで軽く打ち込んでください。

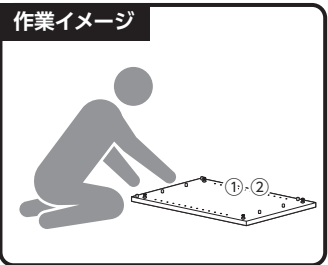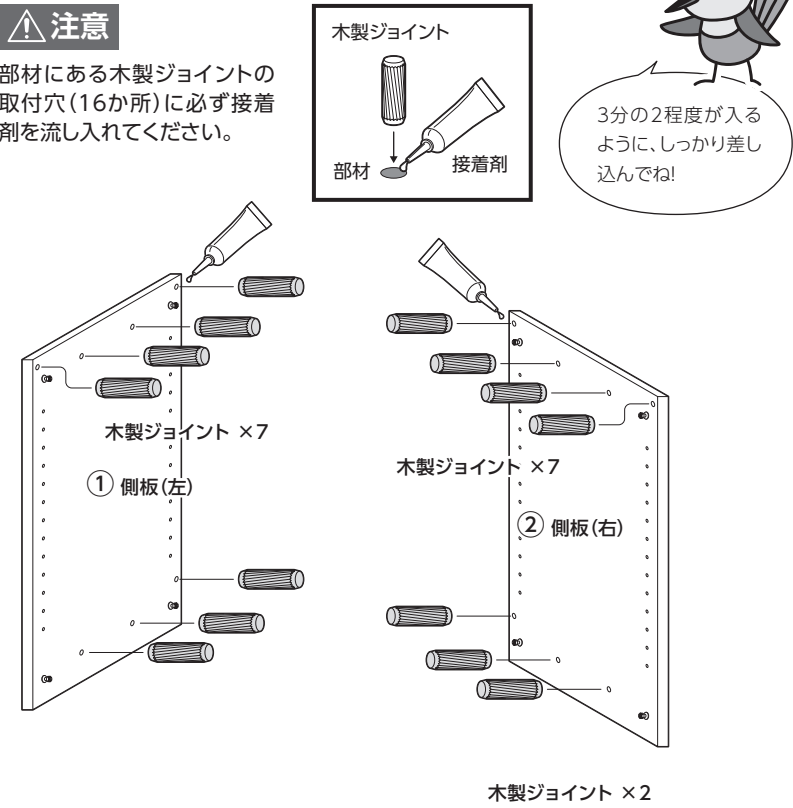

STEP 3


④地板にソケットを取り付ける

ソケットは、キャスターと一緒にビニール袋に入っています。

ソケットを差し込む
ソケットは、しっかりと入るよう、ハンマーで打ち込んでください。

⚠ 注意

地板にあるソケットの取付穴(4か所)に必ず接着剤を流し入れてください。

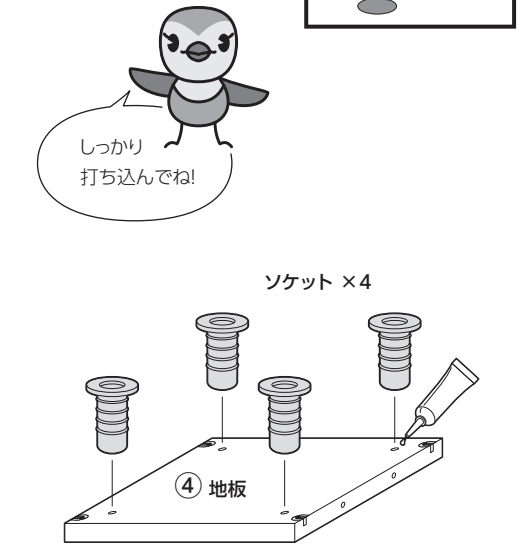


STEP 4 ①側板(左)に
③天板・④地板を取り付ける

1 天板・地板を接着剤を入れて取り付ける

部材の向きを間違えないように注意してください。

⚠ 注意

天板・地板にある木製ジョイント取付穴(各2か所)に必ず接着剤を流し入れてください。

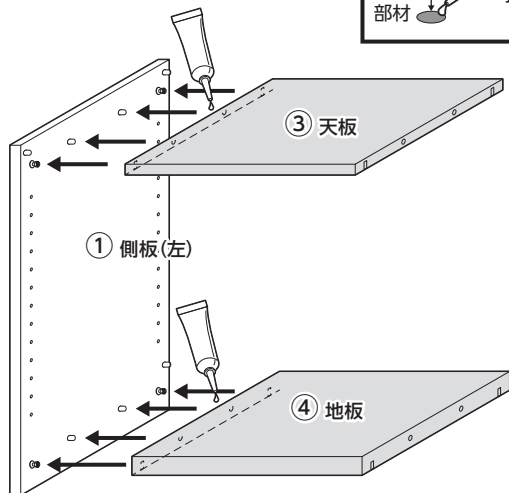


2 締付金具で固定する

天板・地板(各2か所)の締付金具にシャフトがはまっているのを確認してから、ドライバーで締め付けてください。



作業イメージ

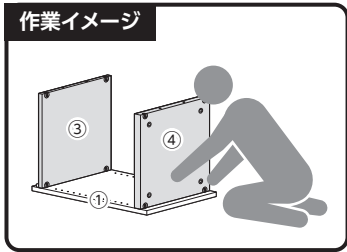

しっかり締め付けてね!



STEP 5 ⑤幕板2本・
⑥幕板(加工有り)を取り付ける

幕板を接着剤を入れて取り付ける


部材の向きを間違えないように注意してください。
<テープ貼りされている面>
幕板:上面

⚠ 注意

各幕板にある木製ジョイント取付穴(各1か所)に必ず接着剤を流し入れてください。

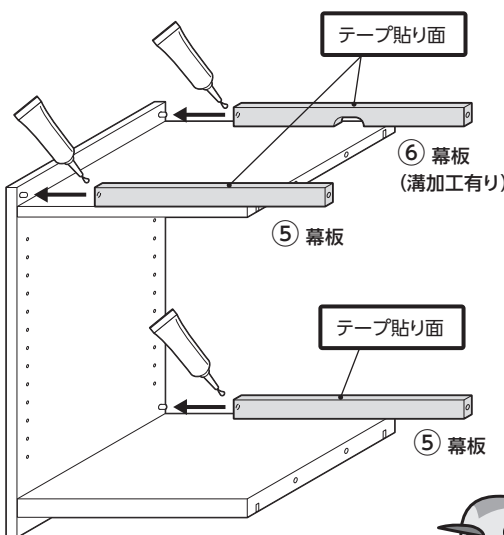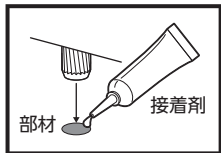

作業イメージ

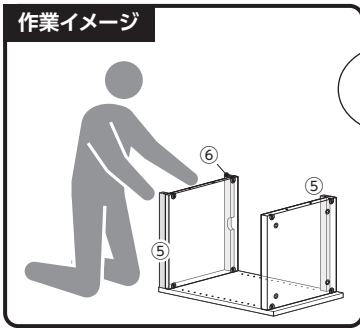

部材の向き、位置に注意してね!


STEP 6 ②側板(右)を取り付ける

1 側板(右)を接着剤を入れて取り付ける

木製ジョイントを差し込んでください。

⚠ 注意

各部材にある側板(右)の木製ジョイント取付穴(7か所)に必ず接着剤を流し入れてください。

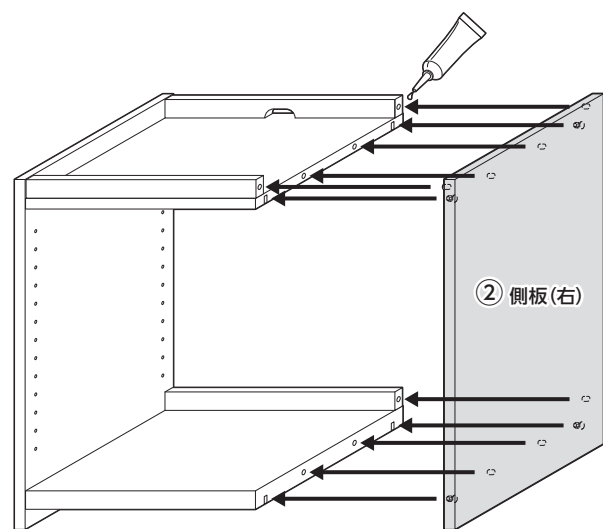


2 締付金具で固定する

天板・地板(各2か所)の締付金具にシャフトがはまっているのを確認してから、ドライバーで締め付けてください。



作業イメージ


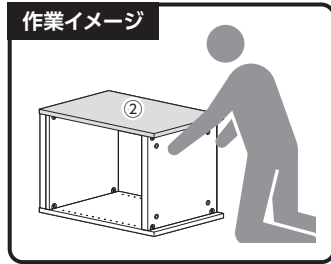


しっかり締め付けてね!

STEP 7 キャスターを取り付ける

ソケットにキャスターを取り付ける

手前側がストッパー付になります。

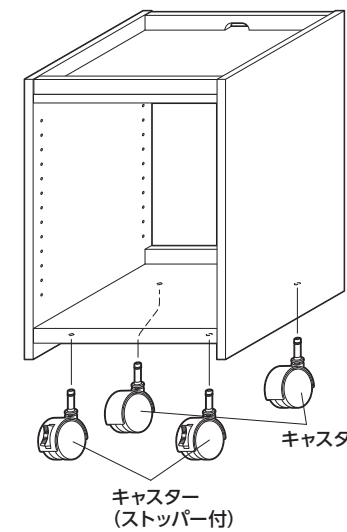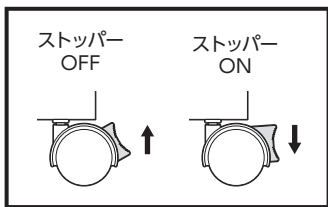


⚠ 注意

ワゴンご使用时、手前側をストッパー付になるよう取り付けます。



取り付け位置に注意してね!

作業イメージ

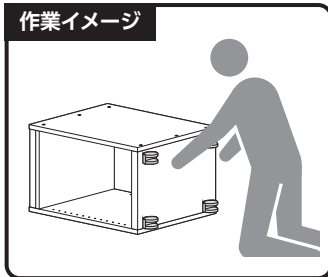



STEP 8 ⑧移動棚に
⑦幕板(移動棚用)を取り付ける

幕板を接着剤を入れて取り付ける

しっかり取り付けてください。

⚠ 注意

幕板にある取付穴(2か所)に必ず接着剤を流し入れてください。

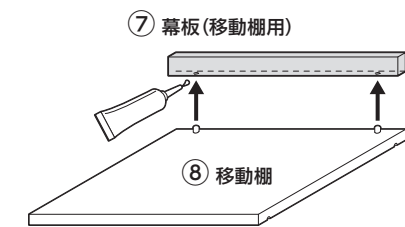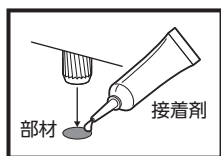


しっかり取り付けてね!



STEP 9 ⑧移動棚を取り付ける

移動棚を取り付ける

側板(左右)に棚受金具を4か所、お好みの高さに取り付け、移動棚を載せます。

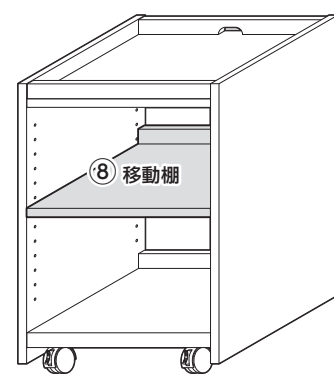

収納物を想定して、棚の取り付け位置を決めるといいよ!

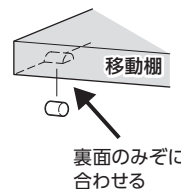

⚠ 注意

移動棚脱落防止のため必ず移動棚のみぞに棚受金具を合わせてください。

組み立ては完了! お疲れ様でした!

