スライド蝶番取り付け説明書

組立てる前に、この説明書をよくお読みください。

・天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は保証致しかねます。
・組立の際には、商品や床・既存の家具等に傷がつく恐れがありますので充分ご注意ください。
・この説明書は組立てた後もお問い合わせなどに使用致しますので、大切に保管してください。
・スライド蝶番共通の説明書になっていおりますので、イラストなどが実際の商品と多少異なる場合がございます。


<製品に関するお問い合わせ>

大洋株式会社 〒427-0017 静岡県島田市南2丁目20番1号
● フリーダイヤル **0120-187018**
● FAX **0547-35-3801**
（受付時間 9:00～17:00 月～金）祝日を除く
URL http://www.taiyo-kk.co.jp


・読み終わったあとは、必ず大切に保管してください。


事前確認

●ベースの向きが間違っていないか確認してください。

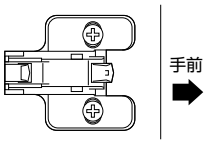

●扉を取り付けた際に、下にくるベースは仮止めにしておいてください。完全に締め付けた状態で扉を取り付けますと、蝶番がベースにきちんと、取り付けられない場合がございます。蝶番がきちんと装着できましたら、完全に締め付けてください。※ベースが3つ以上の扉は、一番上以外のベース全てを仮止めにしてください。

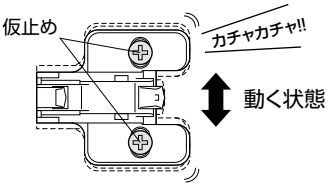

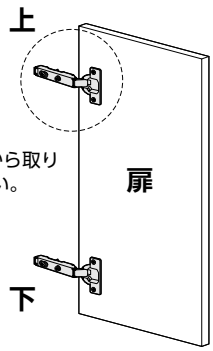


●上の蝶番から取り付けてください。


⚠注意

扉を取り付けの際は、十分に注意してください。扉を落とされますと、破損やケガの原因になり大変危険です。

取り付け手順 1


ベースの穴に蝶番の突起部分を差し込みます。

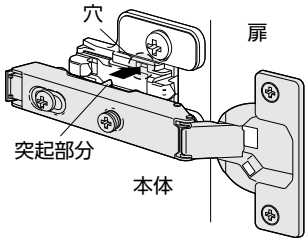


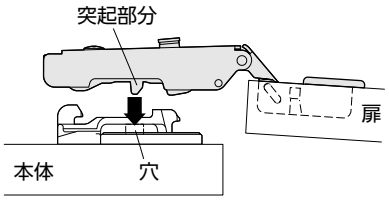

取り付け手順 2

カチッ!!っとなるまで蝶番を押して取り付けます。取り付け後は、蝶番がベースにきちんと装着されているか、扉を2、3度開閉して確認してください。

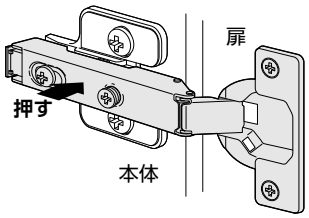


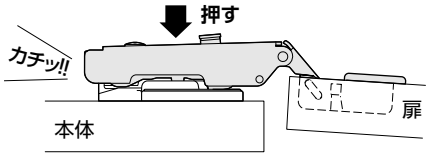


※蝶番がベースにきちんと装着されましたら、ベース用ビスを完全に締め付けてください。


取り外し方法

蝶番後端の黒い脱着スイッチを押し込みながら、本体後端部を持ち上げると外れます。

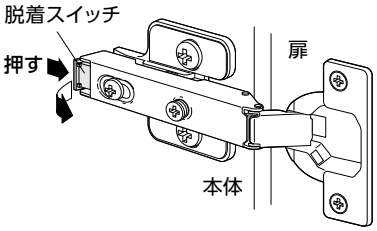

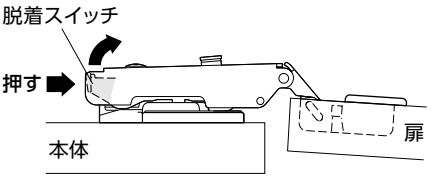


扉の調整方法

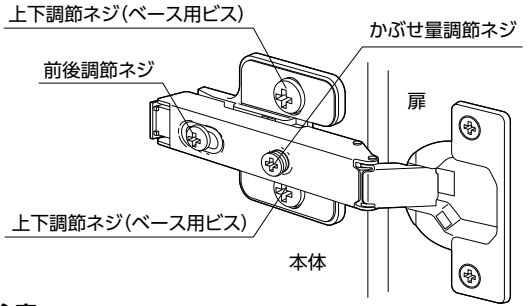


■ご注意

商品が水平ではない場所に設置されている場合、扉の調整を行っても、ゆがみなどが直らない場合がございます。水平器・家の傾き計測アプリなどで確認をおすすめします。
ベースの各調整ネジは、必ず手回しドライバーにて、調整ネジの調整範囲内での微調整を行なってください。エアー・電動・充電ドライバーなどでの調整は、ネジ部に過大なトルクが加わり、ネジ山が破損し、機能不良となることがありますのでおやめください。

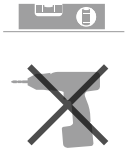


前後調節

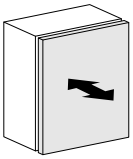


前後調節ネジを緩めて、前後にスライドさせて調整します。適当な位置になりましたら、最後に完全に締め付けます。

上下調節

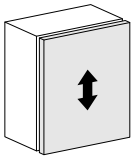


上下調節ネジを緩めて、適当な位置になりましたら、最後に完全に締め付けます。

かぶせ量調節（左右調節）

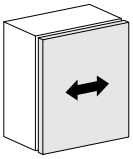

かぶせ量調節ネジを左右に回して調整します。

傾き調節

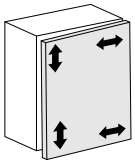

上下調節ネジを緩めて、かぶせ量調節ネジを左右に回して調整します。適当な位置になりましたら、最後に上下調節ネジを完全に締め付けます。